auvisio™
Visual Sound Technologies

PX-2122

TV-Mediaplayer
mit SD/MMC-Slot und USB-Port

Boîtier TV
pour cartes mémoires et USB

TV-Mediaplayer
mit SD/MMC-Slot und USB-Port

Boîtier TV
pour cartes mémoires et USB

© v 1.1. - 12/2008 - JG//HS//ST

INHALTSVERZEICHNIS

DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise und Gewährleistung 6

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 6

Ihr neuer Mediaplayer 7

Lieferumfang 7

Inbetriebnahme 7

Produktdetails 8

Filme ansehen 12

Musik abspielen 14

Fotos betrachten 16

Alle Dateien ansehen 18

Einstellungen 19

Dateiüberblick 21

Technische Daten 22

SOMMAIRE

FRA

Conseils de sécurité et recyclage 24
Indications importantes pour l'élimination des déchets..... 24

Votre nouveau boîtier TV 25
Contenu 25
Utilisation 25

Détails du produit 26

Voir des films 30

Ecouter de la musique 32

Regarder des photos 34

Voir tous les fichiers 36

Réglages 37

Aperçu fichiers 39

Données techniques 40

MODE D'EMPLOI

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

DEU

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses TV-Mediaplayer. Schließen Sie dieses Gerät an Ihren Fernseher an und genießen Sie mit Videos, Slideshows und Musikwiedergabe die ganze Welt des Entertainments.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- TV-Mediaplayer
- Anschlusskabel
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Verbinden Sie den TV-Mediaplayer über das mitgelieferte Anschlusskabel mit Ihrem TV-Gerät. Legen Sie dann eine Speicherkarte oder einen USB-Speicher in den TV-Mediaplayer. Verbinden Sie nun den TV-Mediaplayer mit der Stromversorgung. Schalten Sie erst dann Ihr TV-Gerät ein.

PRODUKTDETAILS

DEU

1. Betriebsanzeige
2. ⏯: Drücken Sie diese Taste, um in einen Ordner zuwechseln oder eine Datei zu öffnen.
3. ◀: Drücken Sie diese Taste, um im Menü einen Punkt nach links zu wechseln. Während einer Wiedergabe verringern Sie mit dieser Taste die Lautstärke. Zusätzlich können Sie die Anzeige eines Bildes um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. S: Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Beenden Sie im Wiedergabemodus die Wiedergabe.
5. ▲: Drücken Sie diese Taste, um im Menü einen Punkt nach oben zu wechseln.
6. ▶: Drücken Sie diese Taste, um im Menü einen Punkt nach rechts zu wechseln. Während einer Wiedergabe erhöhen Sie mit dieser Taste die Lautstärke. Zusätzlich können Sie die Anzeige eines Bildes um 90° mit dem Uhrzeigersinn drehen.
7. ▼: Drücken Sie diese Taste, um im Menü einen Punkt nach unten zu wechseln.
8. Infrarot-Empfänger
9. Netzanschluss
10. AV-Anschluss
11. USB-Anschluss: Schließen Sie hier ein USB-Speichergerät an.
12. Kartenslot

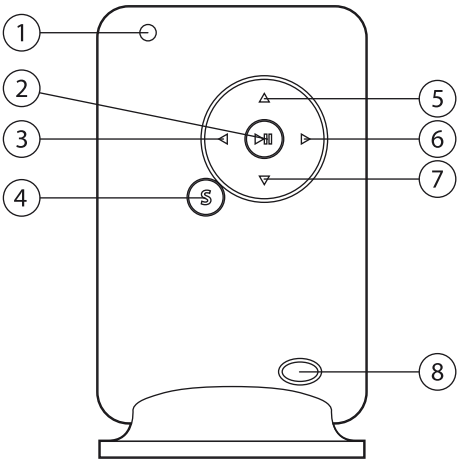
1
2
3
4
5
6
7
8

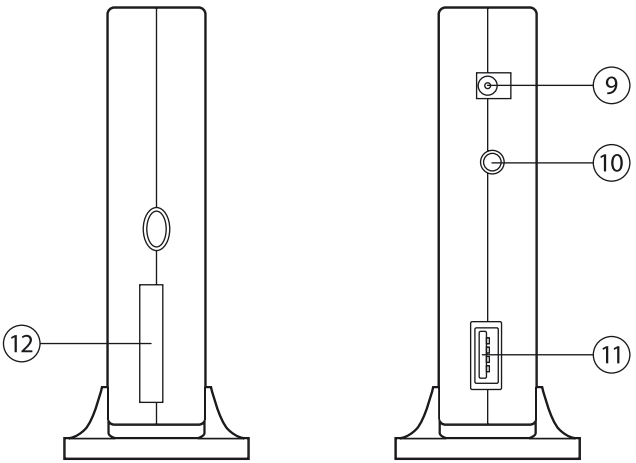
9
10
11
12

PRODUKTDETAILS

DEU

1. Power: Schalten Sie hier den TV-Mediaplayer ein oder aus.
2. Slide: Wählen Sie hier, wie lange ein Bild in einer Slideshow angezeigt werden soll.
3. Menu: Öffnen Sie hier das Hauptmenü.
4. Music: Öffnen Sie hier eine Übersicht über alle Musikstücke im Speicher.
5. Photo: Öffnen Sie hier eine Übersicht über alle Fotos im Speicher.
6. File: Öffnen Sie hier eine Übersicht über alle Dateien im Speicher.
7. Navigationstasten: Navigieren Sie mit diesen Tasten durch das Menü.
8. Zoom: Zommen Sie mit dieser Taste in das Bild hinein (2-fache oder 3-fache Vergrößerung)
9. ■: Halten Sie mit dieser Taste eine Wiedergabe an.
10. Repeat: Ändern Sie hier die Art der Wiederholung.
11. ▶▶▌: Wechseln Sie hier zur nächsten Datei.
12. ▐◀◀: Wechseln Sie hier zur vorherigen Datei.
13. ▶▶: Starten Sie hier einen schnellen Vorlauf.
14. ◀◀: Starten Sie hier einen Rücklauf.
15. A-B: Starten Sie hier eine Wiederholungsschleife.
16. ▶II: Halten Sie eine Wiedergabe an der starten Sie diese wieder.
17. Mute: Schalten Sie die Wiedergabe hier stumm.
18. Movie: Öffnen Sie hier eine Übersicht alle Filme im Speicher.

BEDIENUNGSANLEITUNG

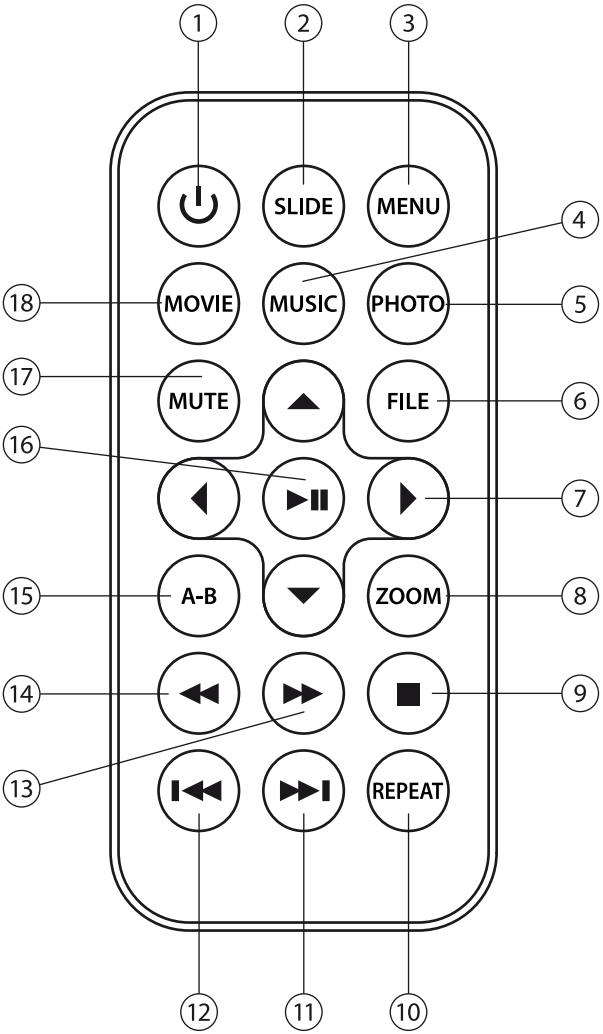
1
2
3
SLIDE
MENU
4
18
MOVIE
MUSIC
PHOTO
5
17
MUTE
FILE
6
16
7
15
A-B
ZOOM
8
14
9
13
REPEAT
12
11
10

FILME ANSEHEN

DEU

Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den TV-Mediaplayer ein. Drücken Sie dann die Taste MENU auf der Fernbedienung. Nun gelangen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie mit den Navigationstasten „MOVIE“ aus und bestätigen Sie mit der Taste ▶II. Nun erhalten Sie eine Übersicht über alle Film-Dateien auf dem eingelegten Speicher und alle dort angelegten Ordner. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Datei beziehungsweise einen Ordner aus. Bestätigen Sie dann mit der Taste ▶II.

Während der Wiedergabe eines Films können Sie folgende Aktionen ausführen:

Lautstärke ändern
Ändern Sie mit den Navigationstasten ◀ oder ▶ die Lautstärke.

Zoomen
Drücken Sie die Taste Zoom, um in das Bild hinein zu zoomen. Es gibt drei Vergrößerungsstufen, die Sie hintereinander erreichen. Danach können Sie mit der Taste Zoom wieder auf ein normal großes Bild umschalten.

Schleife ansehen
Mit der Taste A-B können Sie einen Abschnitt eines Films bestimmen und dann nur diesen Abschnitt immer wieder ansehen. Drücken Sie die Taste A-B einmal, um den Anfangspunkt dieser Schleife zu bestimmen. In das Fernsehbild wird nun „Rep A-“ eingeblendet. Drücken Sie die Taste A-B erneut, um den Endpunkt der Schleife zu bestimmen. In das Fernsehbild wird nun „Rep A-B“ eingeblendet. Nun wird immer wieder der Teil zwischen den beiden Zeitpunkten abgespielt. Um die Schleife zu beenden, drücken Sie zum dritten Mal die

Taste A-B. In das Fernsehbild wird nun „RepAB off“ eingeblendet und die Wiedergabe läuft normal weiter.

Schneller Vor- oder Rücklauf
Drücken Sie die Taste ▶▶, um einen schnellen Vorlauf zu starten. Im Fernsehbild wird angezeigt, wie schnell der Film abgespielt wird (2fach, 4fach, 8fach, 16fach). Drücken Sie nochmals auf die Taste, um die jeweils nächst höhere Geschwindigkeit zu erreichen.
Drücken Sie die Taste ◀◀, um einen Rücklauf zu starten. Im Fernsehbild wird die Abspielart angezeigt (2fach oder normal). Drücken Sie die Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Zum nächsten oder vorherigen Film wechseln
Drücken Sie die Taste ▶▶❙ beziehungsweise ❙◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Film zu wechseln.

Den Wiederholungsmodus wechseln
Der TV-Mediaplayer ist so eingestellt, dass alle Filme nacheinander angezeigt werden und die Wiedergabe dann beim ersten Film wieder startet. Drücken Sie die Taste REPEAT, um die Wiederholungsart zu ändern. Im Fernsehbild wird dann angezeigt, welcher Modus eingestellt ist.

„Repeat einzeln“: Ein einzelner Film wird wiederholt.
„Repeat folder“: Alle Filme innerhalb eines Ordners werden wiederholt.
„Repeat Alle“: Alle Filme werden wiederholt.
„Aus“: Keine Wiederholung.

Die Wiedergabe beenden
Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.

MUSIK ABSPIELEN

DEU

Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den TV-Mediaplayer ein. Drücken Sie dann die Taste MENU auf der Fernbedienung. Nun gelangen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie mit den Navigationstasten „MUSIC“ aus und bestätigen Sie mit der Taste ▶II. Nun erhalten Sie eine Übersicht über alle Musik-Dateien auf dem eingelegten Speicher und alle dort angelegten Ordner. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Datei beziehungsweise einen Ordner aus. Bestätigen Sie dann mit der Taste ▶II.

Während der Wiedergabe eines Musikstücks können Sie folgende Aktionen ausführen:

Lautstärke ändern
Drücken Sie eine der Navigationstasten ◀ oder ▶ und die aktuelle Lautstärke wird angezeigt. Ändern Sie mit den Navigationstasten dann die Lautstärke.

Schleife anhören
Mit der Taste A-B können Sie einen Abschnitt eines Musikstücks bestimmen und dann nur diesen Abschnitt immer wieder anhören. Drücken Sie die Taste A-B einmal, um den Anfangspunkt dieser Schleife zu bestimmen. In das Fernsehbild wird nun „Rep A-“ eingeblendet. Drücken Sie die Taste A-B erneut, um den Endpunkt der Schleife zu bestimmen. In das Fernsehbild wird nun „Rep A-B“ eingeblendet. Nun wird immer wieder der Teil zwischen den beiden festgelegten Zeitpunkten abgespielt. Um die Schleife zu beenden, drücken Sie zum dritten Mal die Taste A-B. In das Fernsehbild wird nun „RepAB off“ eingeblendet und die Wiedergabe läuft normal weiter.

Schneller Vor- oder Rücklauf
Drücken Sie die Taste ▶▶, um einen schnellen Vorlauf zu starten. Am Bildschirm wird angezeigt, wie schnell das Musikstück abgespielt wird (2fach, 4fach, 8fach, 16fach). Drücken Sie nochmals auf die Taste, um die jeweils nächst höhere Geschwindigkeit zu erreichen.
Drücken Sie die Taste ◀◀, um einen Rücklauf zu starten. Am Bildschirm wird angezeigt, ob das Musikstück rückwärts abgespielt wird (2fach) oder normal. Drücken Sie die Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Zum nächsten oder vorherigen Musikstück wechseln
Drücken Sie die Taste ▶▶| beziehungsweise |◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Musikstück zu wechseln.

Den Wiederholungsmodus wechseln
Die Standardeinstellung ist bei diesem TV-Mediaplayer so eingestellt, dass alle Musikstücke nacheinander abgespielt werden und die Wiedergabe dann beim ersten Musikstück wieder startet. Drücken Sie die Taste REPEAT, um die Wiederholungsart zu ändern. Im Fernsehbild wird dann angezeigt, welcher Modus eingestellt ist.

„Repeat einzeln“:	Ein einzelnes Musikstück wird wiederholt.
„Repeat folder“:	Alle Musikstücke innerhalb eines Ordners werden wiederholt.
„Repeat Alle“:	Alle Musikstücke werden wiederholt.
„Aus“:	Keine Wiederholung.

Die Wiedergabe beenden
Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.

Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den TV-Mediaplayer ein. Drücken Sie dann die Taste MENU auf der Fernbedienung. Nun gelangen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie mit den Navigationstasten „MUSIC“ aus und bestätigen Sie mit der Taste ▶II. Nun erhalten Sie eine Übersicht über alle Bild-Dateien auf dem eingelegten Speicher und alle dort angelegten Ordner. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Datei beziehungsweise einen Ordner aus. Bestätigen Sie dann mit der Taste ▶II. Nun startet automatisch eine Slideshow (Diashow).

Während der Anzeige eines Bildes können Sie folgende Aktionen ausführen:

Zum nächsten oder vorherigen Bild wechseln
Drücken Sie die Taste ▶▶I beziehungsweise I◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Bild zu wechseln.

Den Wiederholungsmodus wechseln
Die Standardeinstellung ist bei diesem TV-Mediaplayer so eingestellt, dass alle Bilder nacheinander angezeigt werden und die Wiedergabe dann beim ersten Bild wieder startet. Drücken Sie die Taste REPEAT, um die Wiederholungsart zu ändern. Im Fernsehbild wird dann angezeigt, welcher Modus eingestellt ist.

„Repeat einzeln“: Ein einzelnes Musikstück wird wiederholt.
„Repeat folder“: Alle Musikstücke innerhalb eines Ordners werden wiederholt.
„Repeat Alle“: Alle Musikstücke werden wiederholt.
„Aus“: Keine Wiederholung.

Die Wiedergabe beenden
Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.

Zoomen
Drücken Sie die Taste Zoom, um in das Bild hinein zu zoomen. Es gibt drei Vergrößerungsstufen, die Sie hintereinander erreichen. Danach können Sie mit der Taste Zoom wieder auf ein normal großes Bild umschalten.

Das Bild drehen
Drücken Sie eine der Navigationstasten, um das Bild zu drehen. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um das Bild auf den Kopf zu stellen. Drücken Sie die Taste ◀, um das Bild 90° gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie die Taste ▶, um das Bild 90° mit dem Uhrzeigersinn zu drehen.

Die Anzeigedauer ändern
Drücken Sie die Taste Slide, um die Anzeigedauer der Bilder zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen einer Anzeigedauer von 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden und 15 Sekunden. Drücken Sie die Slide-Taste mehrmals, um eine der Möglichkeiten zu wählen.

ALLE DATEIEN ANSEHEN

DEU

Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den TV-Mediaplayer ein. Drücken Sie dann die Taste MENU auf der Fernbedienung. Nun gelangen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie mit den Navigationstasten „FILE“ aus und bestätigen Sie mit der Taste ▶II. Nun erhalten Sie eine Übersicht über alle Dateien auf dem eingelegten Speicher und alle dort angelegten Ordner. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Datei beziehungsweise einen Ordner aus. Bestätigen Sie dann mit der Taste ▶II. Nun werden Ihnen alle Dateien in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Während der Wiedergabe einer Datei können Sie folgende Aktionen ausführen:

Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den TV-Mediaplayer ein. Drücken Sie dann die Taste MENU auf der Fernbedienung. Nun gelangen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie mit den Navigationstasten „SETTINGS“ aus und bestätigen Sie mit der Taste ▶II. Wählen Sie dann mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellungsmöglichkeit aus und ändern Sie die Einstellung mit der Taste ▶II.

JPEG Slide
Stellen Sie hier ein, ob Bilder als Slideshow angezeigt werden sollen (on) oder einzeln (off).

JPEG Interval
Stellen Sie hier ein, wie lange die einzelnen Bilder während einer Slideshow angezeigt werden sollen.

Transition
Stellen Sie hier ein, wie die Bilder ineinander übergehen sollen.

No Transition:	direkter Übergang, kein Überblendeffekt
Wipe Down Transition:	Einschub von oben
Wipe Up Transition:	Einschub von unten
Center in Transition:	Einblenden von oben und unten
Center out Transition:	Einblenden von der Mitte aus
Blind Down Transition:	Aufblenden aus zwei Ebenen
Blind up Transition:	Aufblenden aus zwei Ebenen
Random Transition:	Alle Überblendungen in zufälliger Reihenfolge

TV-System
Wählen Sie hier zwischen dem europäischen System PAL und dem amerikanischen System NTSC. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches System Ihr TV-Gerät unterstützt, wählen Sie die Option „Auto“.

Bildschirm-Modus
Wählen Sie hier das Format aus, in dem die Bilder angezeigt werden.

Auto Fit:	Die Bilder werden automatisch an die Breite des TV-Gerätes angepasst.
Pan Scan:	Die Bilder werden automatisch an die Höhe des TV-Gerätes angepasst.
Fill:	Die Bilder wird ganz an das Format des TV-Gerätes angepasst.
Original:	Die Bilder werden in Original-Größe angezeigt.

Schalten Sie Ihr TV-Gerät und den TV-Mediaplayer ein. Drücken Sie dann die Taste MENU auf der Fernbedienung. Nun gelangen Sie ins Hauptmenü.

Wählen Sie mit den Navigationstasten „Device“ und bestätigen Sie mit der Taste ▶II. Falls Sie ein USB-Speichergerät und eine SD-Karte gleichzeitig verwenden, können Sie nun aussuchen, auf welchen Speicher zugegriffen werden soll.

TECHNISCHE DATEN

DEU

Unterstützte Speicherkarten:	SD, MMC, MS
Unterstützte Formatierungen:	FAT32
Unterstützte Bildformate:	JPEG (Optimale Auflösung: 720 x 480 Pixel)
Unterstützte Audioformate:	MP3, WMA
Unterstützte Videoformate:	MPEG 1, 2 und 4, DivX, Xvid
Unterstützte TV-Systeme:	PAL, NTSC
Benötigte Stromstärke:	2 A
Benötigte Spannung:	5,6 Volt

auvisio™
Visual Sound Technologies

PX-2122

Boîtier TV
pour cartes mémoires et USB

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Indications importantes pour l'élimination des déchets
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) auprès de votre commune.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce boîtier TV. Branchez cet appareil à votre téléviseur et profitez d'un nouveau monde de divertissements avec vos vidéos, diaporamas et musiques.
Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier TV
- Câble de branchement
- Alimentation
- Télécommande
- Mode d'emploi

Utilisation

Branchez le boîtier TV à votre télé via le câble fourni. Insérez ensuite une carte mémoire ou un périphérique de stockage USB dans le boîtier TV. Branchez maintenant le boîtier TV au réseau électrique. Vous pouvez maintenant allumer votre télé.

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Statut
2. ▶II: Appuyez sur cette touche pour ouvrir un dossier ou un fichier.
3. ◀: Appuyez sur cette touche, pour naviguer sur le point vers la gauche dans le menu.
   Pendant une lecture, diminuez le son avec cette touche.
   Vous pouvez aussi faire pivoter une image de 90° dans le sens antihoraire.
4. S: Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal.
   Stoppez la diffusion dans le mode lecture.
5. ▲: Appuyez sur cette touche, pour naviguer sur le point du dessus dans le menu.
6. ▶: Appuyez sur cette touche, pour naviguer sur le point vers la droite dans le menu.
   Pendant une lecture, augmentez le son avec cette touche.
   Vous pouvez aussi faire pivoter une image de 90° dans le sens horaire.
7. ▼: Appuyez sur cette touche, pour naviguer sur le point du dessous dans le menu.
8. Récepteur infrarouge
9. Branchement électrique
10. Branchement AV
11. Port USB: Branchez une mémoire USB ici.
12. Port carte

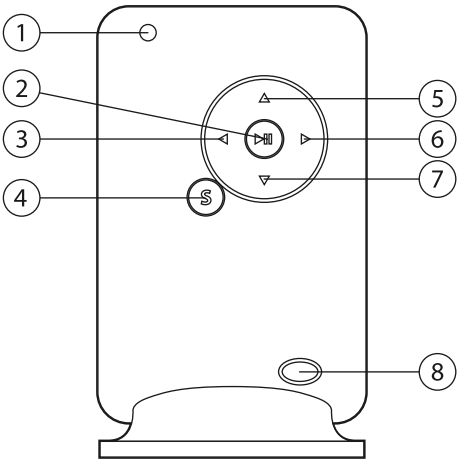
1
2
3
4
5
6
7
8

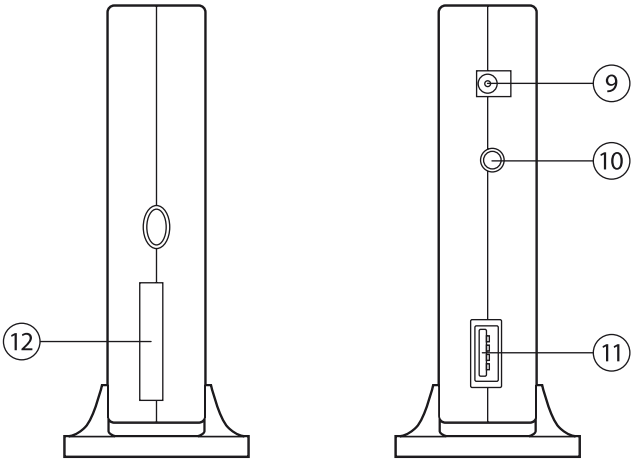
9
10
11
12

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Power: Allumer ou éteindre le boîtier TV.
2. Slide: Sélectionner le temps où l'image d'un diaporama reste affichée.
3. Menu: Ouvrir le menu principal.
4. Music: Ouvrir un aperçu de tous les morceaux musicaux présents sur la mémoire.
5. Photo: Ouvrir un aperçu de toutes les images présentes sur la mémoire.
6. File: Ouvrir un aperçu de tous les fichiers présents sur la mémoire.
7. Touches de navigation: Utiliser ces touches pour naviguer dans le menu.
8. Zoom: Zommer sur une image (agrandissement 2 ou 3 fois)
9. ■: Stopper une lecture.
10. Repeat: Modifier le type de répétition.
11. ▶▶▌: Passer au fichier suivant.
12. ▌◀◀: Passer au fichier précédent.
13. ▶▶: Démarrer une avance rapide.
14. ◀◀: Démarrer un retour rapide.
15. A-B: Démarre une boucle.
16. ▶▌▌: Suspendre puis reprendre une lecture.
17. Mute: Couper la diffusion du son.
18. Movie: Ouvrir un aperçu de tous les films sur la mémoire.

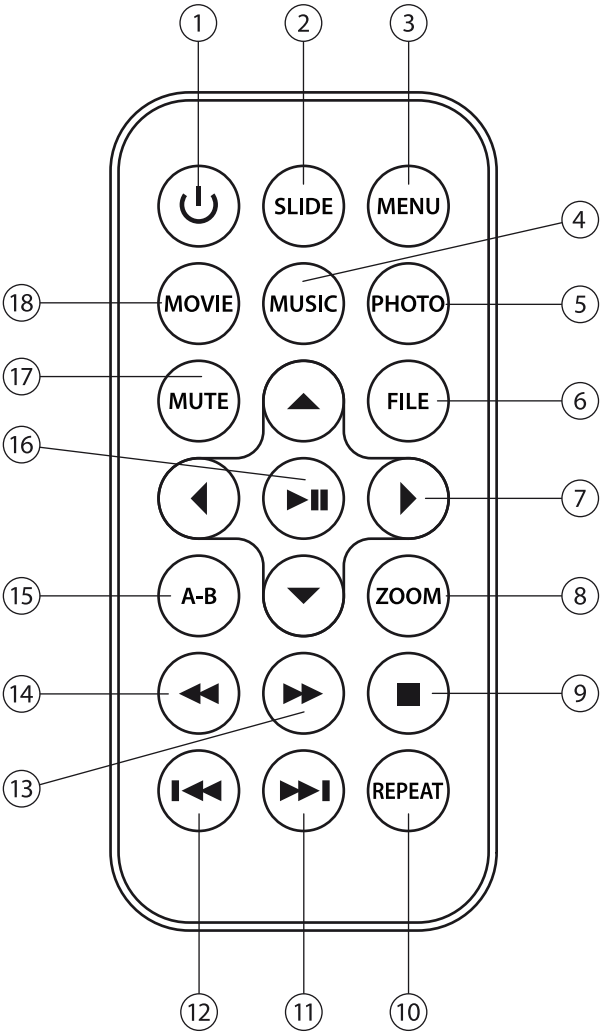
1
2
3
SLIDE
MENU
4
18
MOVIE
MUSIC
PHOTO
5
17
MUTE
FILE
6
16
7
15
A-B
ZOOM
8
14
9
13
REPEAT
12
11
10

VOIR DES FILMS

FRA

Allumez votre TV et le boîtier TV. Appuyez ensuite sur la touche Menu de la télécommande. Vous accédez au menu principal. Sélectionnez «Movie» avec les touches de navigation et

confirmez avec ▶II. Vous accédez à un aperçu tous les fichiers vidéo présents dans la mémoire insérée et tous les dossiers. Sélectionnez un fichier ou un dossier avec les touches de navigation. Confirmez ensuite avec ▶II.

Pendant la lecture d'un film, vous pouvez effectuer les actions suivantes:

Modifier volume
Appuyez sur une des touches de navigation ◀ ou ▶ et le niveau actuel du volume s'affiche. Modifiez ensuite le volume avec les touches de navigation.

Zoomer
Appuyez sur la touche Zoom pour agrandir l'image. Il existe trois paliers de zoom accessibles les uns après les autres. Appuyez encore une fois sur Zoom pour afficher l'image en taille normale.

Boucle
Appuyez sur la touche A-B pour définir un passage d'un film et le voir en boucle. Appuyez une première fois sur la touche A-B pour définir le début de la boucle. «Rep A-» s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche A-B pour définir la fin de la boucle. «Rep A-B» s'affiche à l'écran. Le passage situé entre les points A et B est diffusé en boucle. Pour arrêter la boucle, appuyez une troisième fois sur la touche A-B. «RepAB off» s'affiche à l'écran et la lecture reprend de manière classique.

Avance ou retour rapide
Appuyez sur la touche ▶▶ pour démarrer une avance rapide. La vitesse de diffusion du film s'affiche à l'écran (2fois, 4 fois, 8 fois, 16 fois). Appuyez encore une fois sur la touche pour atteindre la vitesse supérieure.
Appuyez sur la touche ◀◀ pour démarrer un retour rapide. La vitesse de recul du film s'affiche à l'écran (2fois). Appuyez encore une fois sur la touche pour atteindre la vitesse normale.

Film suivant ou précédent
Appuyez sur la touche ▶▶❙ ou ❙◀◀ pour passer au film suivant ou précédent.

Modifier le type de répétition
Par défaut, le boîtier TV lit tous les films à la suite puis recommence par le premier. Appuyez sur la touche REPEAT pour modifier le type de répétition. Le mode en cours s'affiche à l'écran.

«Repeat once»:	Répéter un même fichier.
«Repeat folder»:	Répéter tous les films d'un même dossier.
«Repeat All»:	Tous les films sont répétés.
«Off»:	Aucune répétition.

Stopper la lecture
Appuyez sur la touche ■ pour stopper la lecture.

ECOUTER DE LA MUSIQUE

FRA

Allumez votre télé et le boîtier TV. Appuyez ensuite sur la touche MENU de la télécommande. Vous accédez au menu principal. Sélectionnez «MUSIC» avec les touches de navigation et confirmez avec ▶II. Vous accédez à un aperçu des tous les fichiers audio présents dans la mémoire insérée et tous les dossiers. Sélectionnez un fichier ou un dossier avec les touches de navigation. Confirmez ensuite avec ▶II.

Pendant la lecture d'un morceau musical, vous pouvez effectuer les actions suivantes:

Modifier volume
Appuyez sur une des touches de navigation ◀ ou ▶ et le niveau actuel du volume s'affiche. Modifiez ensuite le volume avec les touches de navigation.

Boucle
Appuyez sur la touche A-B pour définir un passage de la chanson et l'écouter en boucle. Appuyez une première fois sur la touche A-B pour définir le début de la boucle. «Rep A-» s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche A-B pour définir la fin de la boucle. «Rep A-B» s'affiche à l'écran. Le passage situé entre les points A et B est diffusé en boucle. Pour arrêter la boucle, appuyez une troisième fois sur la touche A-B. «RepAB off» s'affiche à l'écran et la lecture reprend de manière classique.

Avance ou retour rapide
Appuyez sur la touche ▶▶ pour démarrer une avance rapide. La vitesse de diffusion du morceau s'affiche à l'écran (2fois, 4 fois, 8 fois, 16 fois). Appuyez encore une fois sur la touche pour atteindre la vitesse supérieure.
Appuyez sur la touche ◀◀ pour démarrer un retour rapide. La

vitesse de recul du morceau s'affiche à l'écran (2fois). Appuyez encore une fois sur la touche pour atteindre la vitesse normale.

Morceau suivant ou précédent
Appuyez sur la touche ▶▶❙ ou ❙◀◀ pour passer au morceau suivant ou précédent.

Modifier le type de répétition
Par défaut, le boîtier TV lit tous les morceaux à la suite puis recommence par le premier. Appuyez sur la touche REPEAT pour modifier le type de répétition. Le mode en cours s'affiche à l'écran.

«Repeat once»:	Répéter un même fichier.
«Repeat folder»:	Répéter tous les morceaux d'un même dossier.
«Repeat All»:	Tous les morceaux sont répétés.
«Off»:	Aucune répétition.

Stopper la lecture
Appuyez sur la touche ■ pour stopper la lecture.

REGARDER DES PHOTOS

FRA

Allumez votre télé et le boîtier TV. Appuyez ensuite sur la touche MENU de la télécommande. Vous accédez au menu principal. Sélectionnez «PHOTO» avec les touches de navigation et

confirmez avec ▶II. Vous accédez à un aperçu des tous les fichiers images présents dans la mémoire insérée et tous les dossiers. Sélectionnez un fichier ou un dossier avec les touches de navigation. Confirmez ensuite avec ▶II. Un diaporama commence automatiquement.

Pendant la lecture des images, vous pouvez effectuer les actions suivantes:

Image suivante ou précédente
Appuyez sur la touche ▶▶I ou I◀◀ pour passer à l'image suivante ou précédente.

Modifier le type de répétition
Par défaut, le boîtier TV lit toutes les images à la suite puis recommence par la première. Appuyez sur la touche REPEAT pour modifier le type de répétition. Le mode en cours s'affiche à l'écran.

«Repeat once»:	Répéter un même fichier.
«Repeat folder»:	Répéter tous les morceaux d'un même dossier.
«Repeat All»:	Tous les morceaux sont répétés.
«Off»:	Aucune répétition.

Stopper la lecture
Appuyez sur la touche ■ pour stopper la lecture.

Zoomer

MODE D'EMPLOI

Appuyez sur la touche Zoom pour agrandir l'image. Il existe trois paliers de zoom accessibles les uns après les autres. Appuyez encore une fois sur Zoom pour afficher l'image en taille normale.

Pivoter l'image

Appuyez sur une des touches de navigation pour faire pivoter l'image. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour la faire pivoter dans le bon sens. Appuyez sur la touche ◀ pour faire tourner l'image de 90° dans le sens antihoraire. Appuyez sur la touche ▶ pour faire tourner l'image de 90° dans le sens horaire.

Modifier la durée d'affichage

Appuyez sur la touche SLIDE pour modifier la durée d'affichage des images. Vous avez le choix entre un affichage de 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes. Appuyez plusieurs fois sur la touche SLIDE pour sélectionner une des options.

VOIR TOUS LES FICHIERS

FRA

Allumez votre télé et le boîtier TV. Appuyez ensuite sur la touche Menu de la télécommande. Vous accédez au menu principal. Sélectionnez «File» avec les touches de navigation et confirmez avec ▶II. Vous accédez à un aperçu des tous les fichiers présents dans la mémoire insérée et tous les dossiers. Sélectionnez un fichier ou un dossier avec les touches de navigation. Confirmez ensuite avec ▶II. Tous les fichiers sont alors affichés en ordre alphabétique.

Allumez votre télé et le boîtier TV. Appuyez ensuite sur la touche MENU de la télécommande. Vous accédez au menu principal.

Sélectionnez «SETTINGS» avec les touches de navigation et confirmez avec ▶II. Utilisez ensuite les touches de navigation pour naviguer dans les options et ▶II pour les modifier.

JPEG Slide
Choisir d'afficher les images en diaporama (on) ou en solo (off).

JPEG Interval
Choisir la durée d'affichage d'une image lors d'un diaporama.

Transition
Choisir le type de transition des images.

No Transition:	changement rapide, aucun effet spécial
Wipe Down Transition:	Balayage par le dessus
Wipe Up Transition:	Balayage par le dessous
Center in Transition:	Balayage haut et bas simultané
Center out Transition:	Transition depuis le milieu vers les côtés
Blind Down Transition:	Transition sur deux étages
Blind up Transition:	Transition sur deux étages
Random Transition:	Toutes les transitions en aléatoire

TV-System
Sélectionnez le système PAL ou le système américain NTSC. Si vous n'êtes pas sûr, choisissez «Auto».

Mode écran

FRA

Sélectionnez le format d'affichage des images.

Auto Fit:	Les images s'adaptent automatiquement à la largeur de votre télé.
Pan Scan:	Les images s'adaptent automatiquement à la hauteur de votre télé.
Fill:	L'image utilise toute la surface de votre télé.
Original:	L'image est affichée dans sa taille originale.

Allumez votre télé et le boîtier TV. Appuyez ensuite sur la touche MENU de la télécommande. Vous accédez au menu principal.

Sélectionnez «Device» avec les touches de navigation et confirmez avec ▶II. Si vous utilisez un périphérique de stockage USB et une carte SD en simultané, vous pouvez choisir quel support parcourir.

DONNÉES TECHNIQUES

FRA

Cartes mémoire supportées:	SD, MMC, MS
Formats supportés:	FAT32
Formats d'images lus:	JPEG (résolution optimale: 720 x 480 Pixel)
Formats audio lus:	MP3, WMA
Formats vidéo lus:	MPEG 1, 2 et 4, DivX, Xvid
Systèmes TV supportés:	PAL, NTSC
Intensité:	2 A
Tension:	5,6 Volt

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI